


工程虚拟建造

1. 下载模型

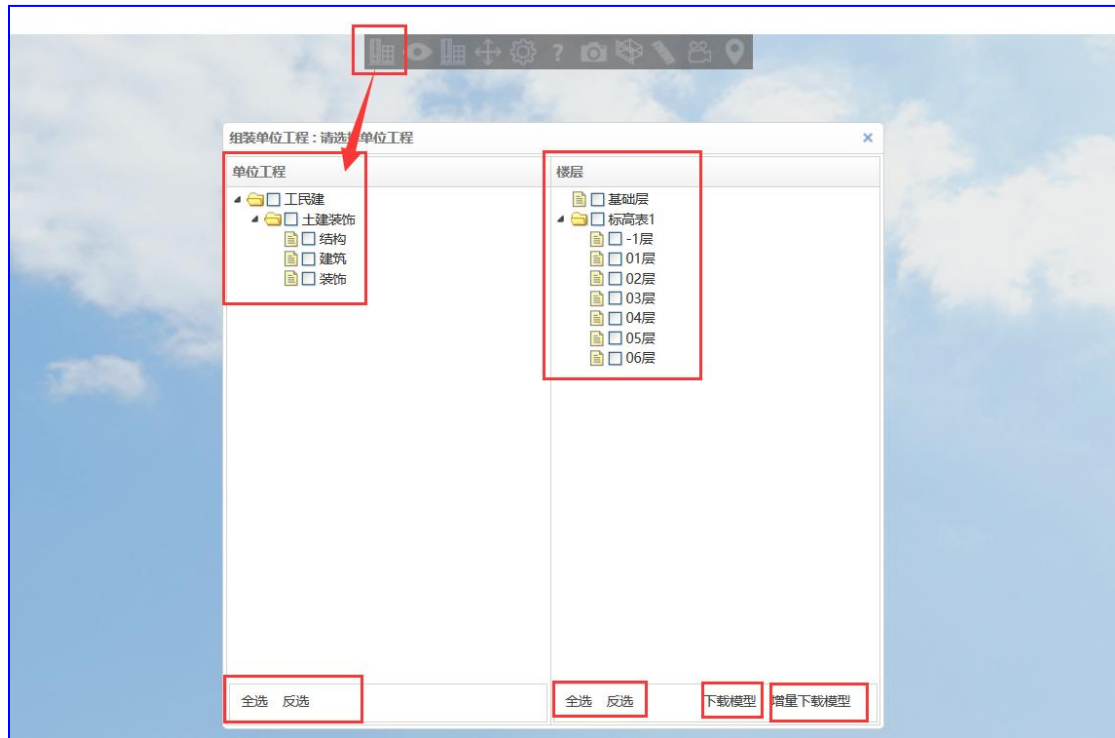

(1) 下载：对 BIM 模型进行加载，可加载至单位级

(2) 增量下载：对下载后的模型进行一个增量的下载，比如已经下载了土建的模型，然后可增量下载安装的模型！如果模型较大，一次性下载可能会比较慢，使用增量下载可加快模型加载的速度。




(3) 过滤：对下载后的模型进行过滤，可过滤至构件级。

2.视图




(1) 视图：可以进行各个角度的查看模型

3.设置

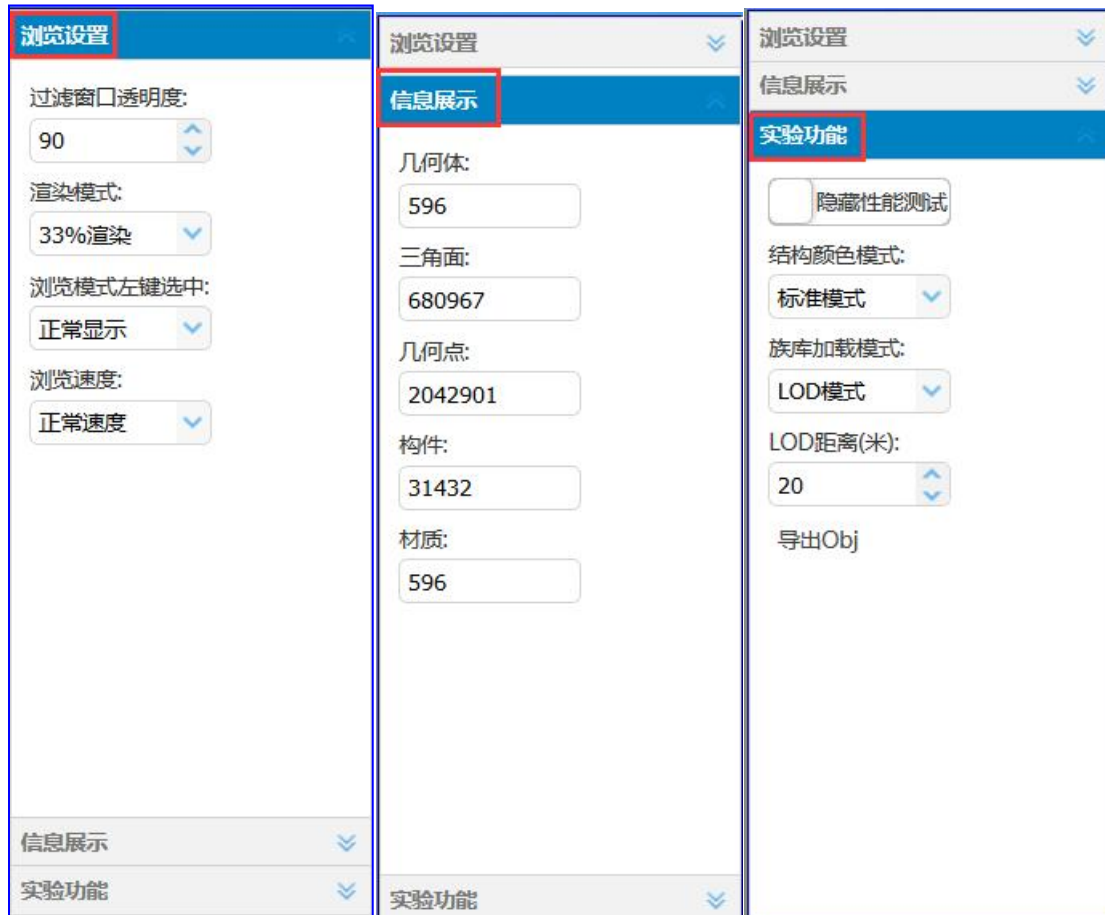


(1) 设置：对模型进行浏览设置、信息展示设置、试验功能继续设置


4.视点话题创建

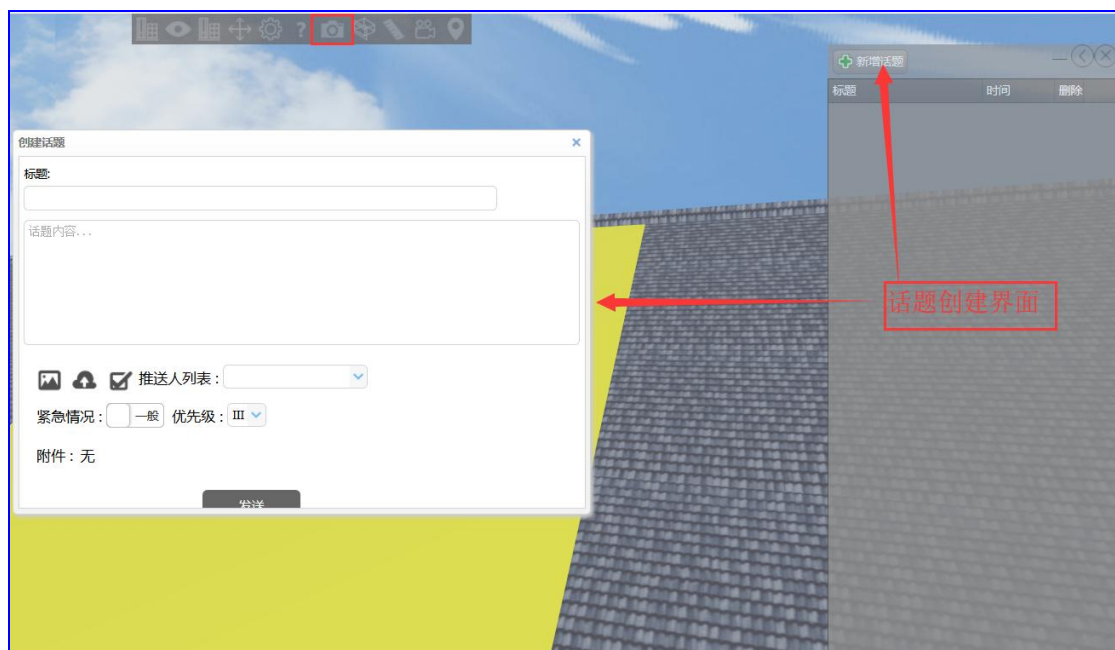

5.测量

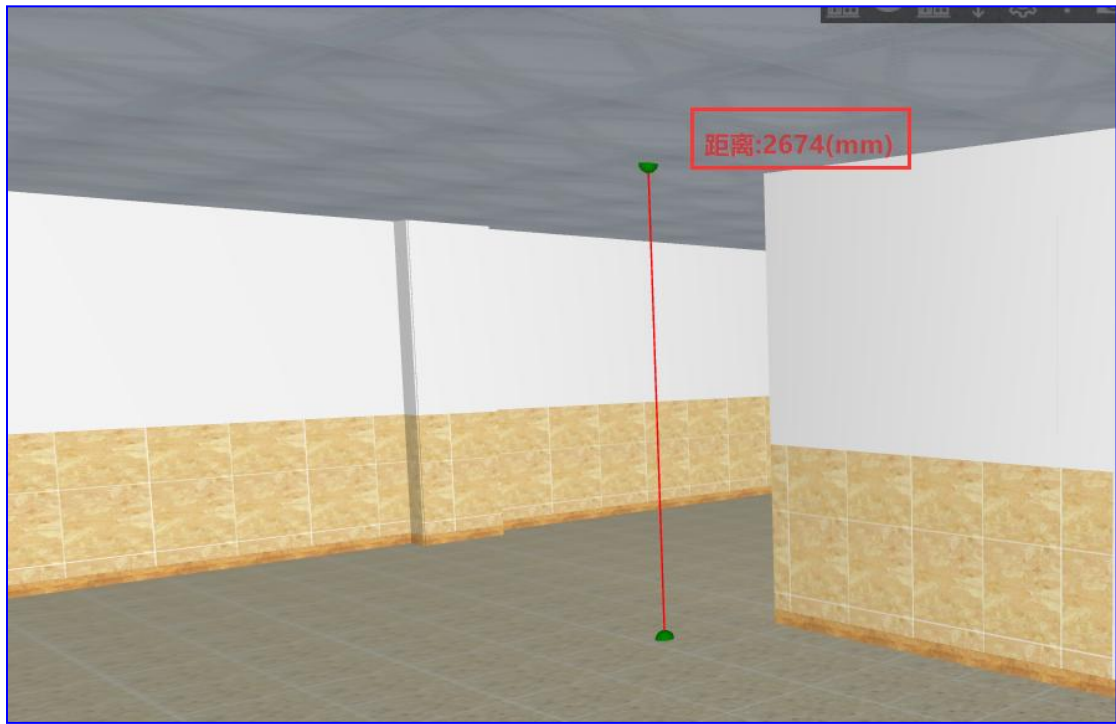

1、正交测量：可测构件与构件之间正交的距离。

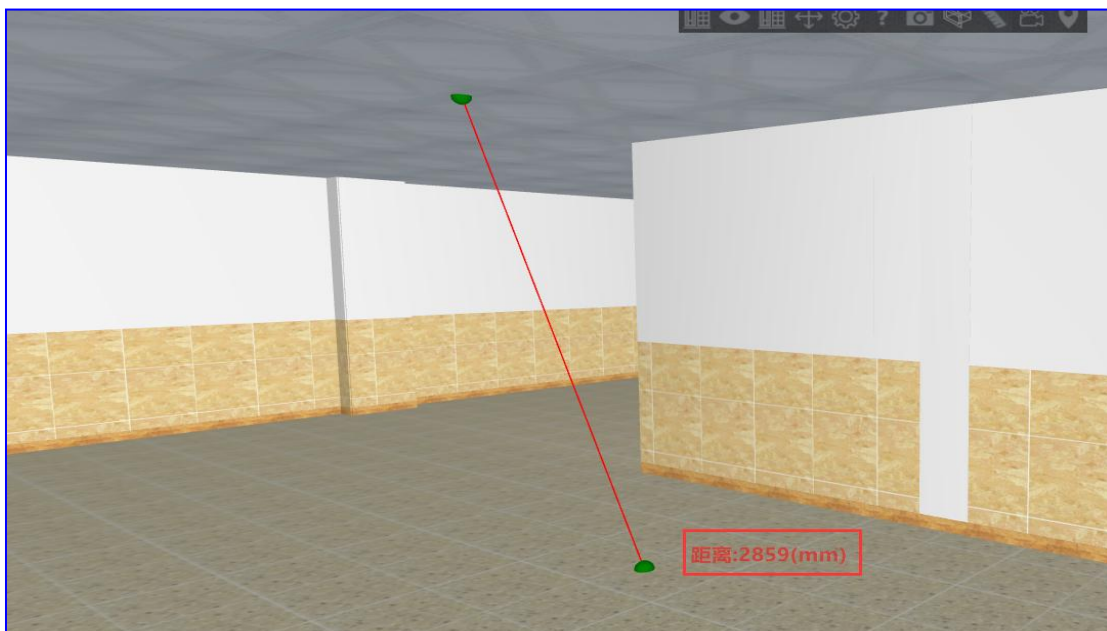

2、任意测量：点击正交测量会出现两个球，移动两个球就可以测量两个球之间的距离。

